SAMSUNG

SM-T110

# Kasutusjuhend

www.samsung.com

# Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

# Juhendavad ikoonid

**Hoiatus**: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

**Ettevaatust!**: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

**Märkus**: märkused, vihjed või lisainfo

# Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

# Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

# Sisukord


## Alustamine

7 Seadme paigutus
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 Aku laadimine
12 Mälukaardi sisestamine
14 Seadme sisse- ja väljalülitamine
14 Seadme hoidmine
15 Seadme lukustamine või lukust avamine
15 Helitugevuse reguleerimine
15 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

## Põhiline

16 Indikaatorikoonid
17 Puuteekraani kasutamine
20 Ekraani pööramine
21 Teavituste paneel
22 Avaleht
24 Rakenduste kasutamine
25 Rakenduste ekraan
26 Spikker
26 Teksti sisestamine
28 Wi-Fi-ga ühendamine
29 Kontode seadistamine
30 Failide ülekandmine
31 Seadme kaitsmine
33 Seadme täiendamine

## Side

34 Kontaktid
37 E-post
39 Google Mail
40 Hangouts
40 Google+
41 Photos

## Veeb ja võrgustik

42 Internet
43 Chrome
44 Bluetooth
45 Samsung Link

## Meediumid

47 Muusika
49 Kaamera
55 Galerii
58 Video
59 YouTube
60 Flipboard

## Rakendused ja meediumipoed

61 Play pood
62 Samsung Apps
63 Play raamatud
63 Play muusika
63 Play mängud
64 Play kiosk
64 Video Hub

## Utiliidid

65 Memo
66 S Planeerija
69 POLARIS Office 5
71 Drive
72 Dropbox
72 Alarm
73 Maailmakell
74 Kalkulaator
74 S Voice
75 Google
76 Häälotsing
76 Minu Failid
77 Allalaet. failid

## Reisimine ja asukohad

78 Maps
79 Local
79 Navigeerimine

## Seaded

80 Seadetest
80 Bluetooth
80 Wi-Fi
81 Andmekasutus
81 Veel seadeid
82 Blokeerimisrežiim
82 Heli
83 Ekraan
83 Mälu
84 Energiasäästurežiim
84 Aku
84 Rakendusehaldur
84 Asukoha teenused
85 Lukustusekraan
86 Turvalisus
87 Keel ja sisestus
89 Cloud
90 Varunda ja lähtesta
90 Lisa konto
90 Kuupäev ja kellaaeg
91 Juurdepääs
92 Teave seadme kohta
92 Google'i seaded

## Veaotsing

# Alustamine

## Seadme paigutus

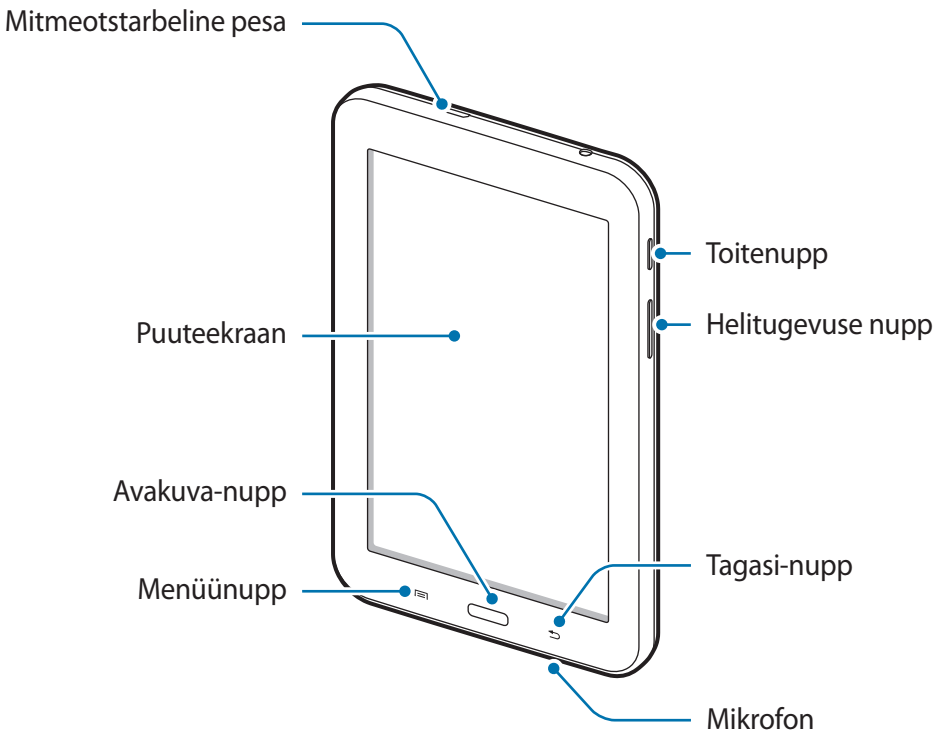


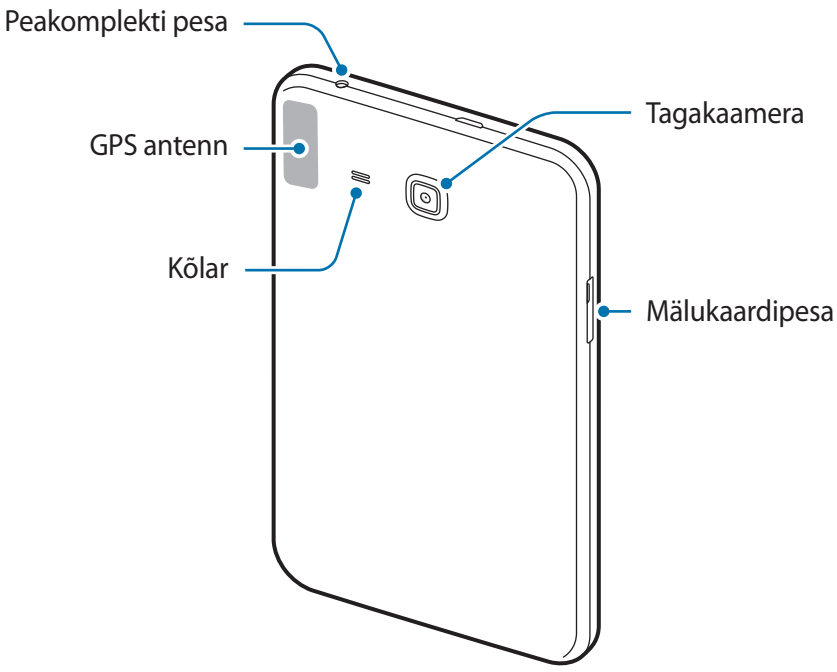

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

# Nupud

| Nupp | Funktsioon |
|---|---|
| **Toide** | • Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.<br>• Vajutage ja hoidke kauem kui 8 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või tardumise korral.<br>• Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub. |
| **Menüü** | • Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks.<br>• Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks. |
| **Avakuva** | • Vajutage avaekraanile naasmiseks.<br>• Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. |
| **Tagasi** | • Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks. |
| **Helitugevus** | • Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage. |

# Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

# Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.

## Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

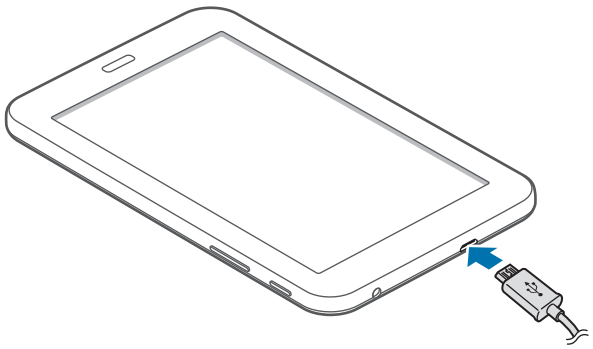

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme ekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarusutse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

### Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb Laetud

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

# Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 32 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD memory card**.

1 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

2 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

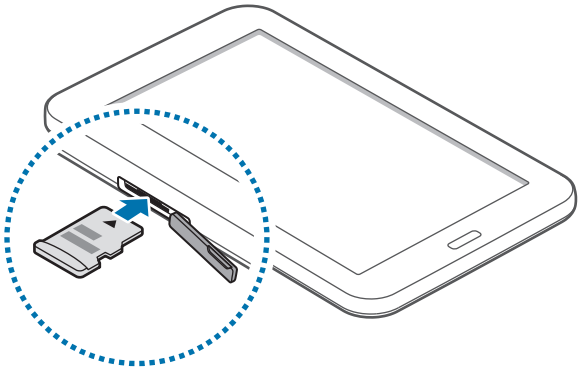

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisselülitamiseks mõni sekund all.

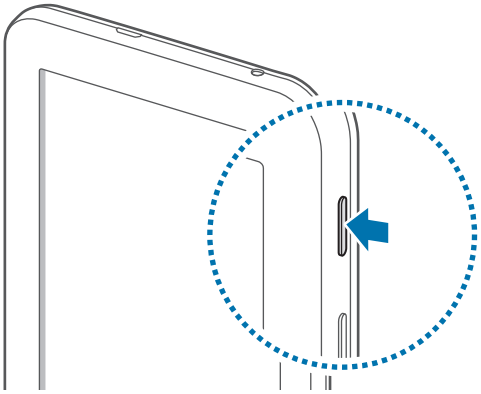

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

# Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

# Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnupule või avaekraanile kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunda.

# Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

# Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Vaigista**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

# Põhiline

## Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Wi-Fi ühendatud |
| | Bluetooth aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Veebiga sünkroonitud |
| | Ühendatud arvutiga |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Vaikne režiim aktiveeritud |
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

# Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puutesisestust ekraani servade lähedal, mis jäävad väljapoole puutetundlikku ala.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

## Sõrmede kasutamine

### Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

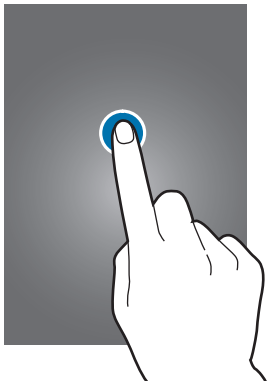

## Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

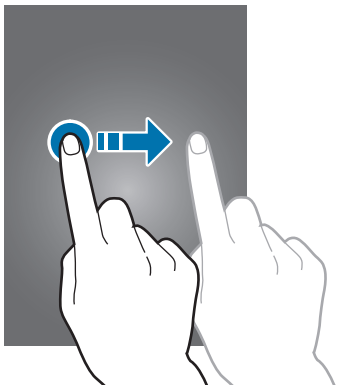

## Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

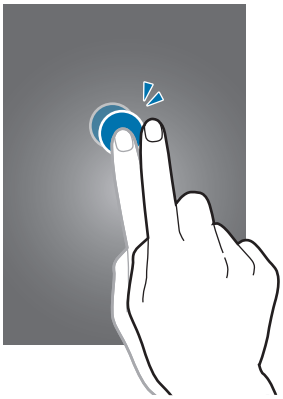

## Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

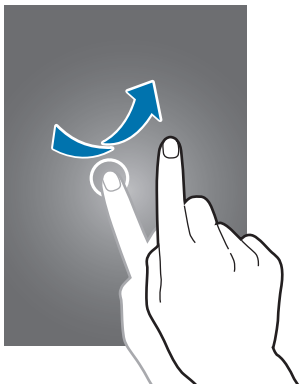

## Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

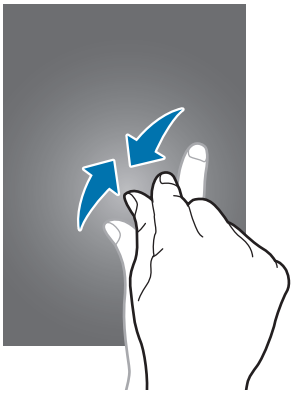

# Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

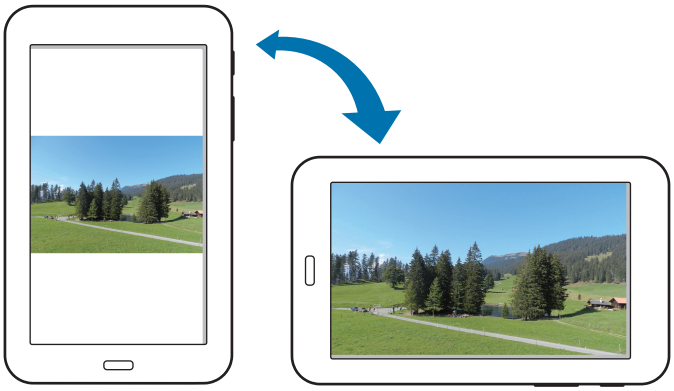

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani.

# Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas, et anda teada uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teavituste paneelis saate vaadata oma seadme praeguseid seadeid. Lohistage olekuribalt alla ja toksake valikul , et kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Energiasääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **Mitmikaken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Lennurežiim**: lennurežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneeli valikute ümberpaigutamiseks avage teavituste paneel, toksake → ning seejärel toksake ja lohistage üksus teise kohta.

# Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Üksuste ümberkorraldamine

### Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

### Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või lehtede lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue lehe loomine.

### Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

### Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

# Paneelide ümberkorraldamine

## Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

## Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

## Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

# Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

## Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

### Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

# Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

## Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

## Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

## Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

# Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

## Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

## Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salvesta** konto korralduse salvestamiseks.

## Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

## Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

## Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Deinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

## Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

# Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

Kategooriate sorteerimiseks tähestiku järgi toksake .

Märksõnade otsimiseks toksake .

# Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

## Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

# Samsungi klaviatuuri kasutamine

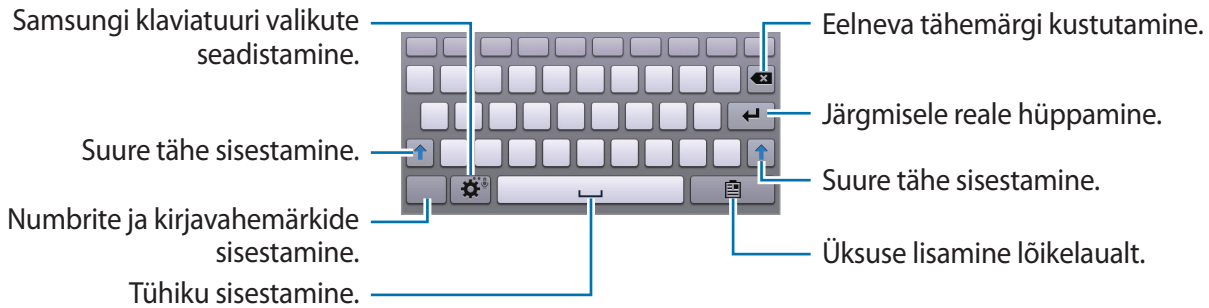


## Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

## Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

# Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

# Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

# Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 80)

Veenduge, et enne internetirakenduste kasutamist on Wi-Fi ühendus aktiivne.

## Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

## Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

## Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Ühenda**.

## Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda autmaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

# Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

## Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

## Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

# Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, ja webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, ja rtf

## Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

## Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

## Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

# Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

## Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

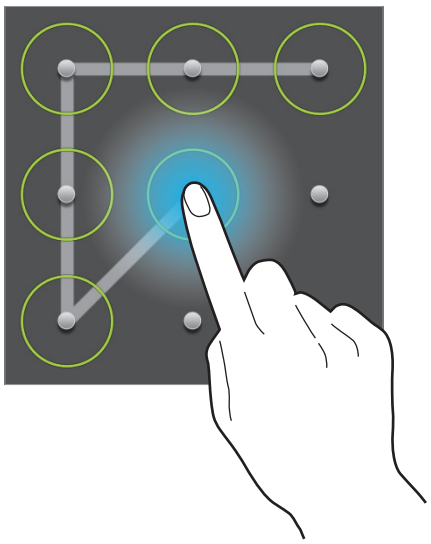

## PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

## Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

## Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

# Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

## Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

# Side

## Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne, haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

### Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

#### Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake .

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

#### Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

#### Kontakti kustutamine

Toksake .

### Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul olevat tähestikulist kontaktiloendit kiirkerimiseks, lohistades sõrmega mööda seda.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : E-kirja koostamine.

## Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

### Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

### Samsungi kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda kontod** → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungi kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Samsungi kontaktides või vastupidi.

### Kontaktide importimine

Toksake ikoonil → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

### Kontaktide eksportimine

Toksake ikooni → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

### Kontaktide jagamine

Toksake → **Jaga nimekaarti** → **Mitu kontakti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

# Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

# Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

## Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

## Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda**: rühmaseadete muutmine.
- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Eemalda liige**: liikmete eemaldamine rühmast.
- **Saada e-kiri**: e-kirja saatmine rühma liikmetele.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Spikker**: kontaktide kasutamise kohta spikriteabe vaatamine.

## Rühmade kustutamine

Toksake ikooni , valige kasutaja poolt lisatud rühmad ning seejärel toksake käsku **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

## E-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake ikoonil → **Saada e-kiri**, valige liikmed ning seejärel vajutage **Valmis**.

## Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

# E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

## E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

## Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake valikut **Lisa mind**, et lisada ennast adressaadiks.

Toksake piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Toksake → piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

## Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

## Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

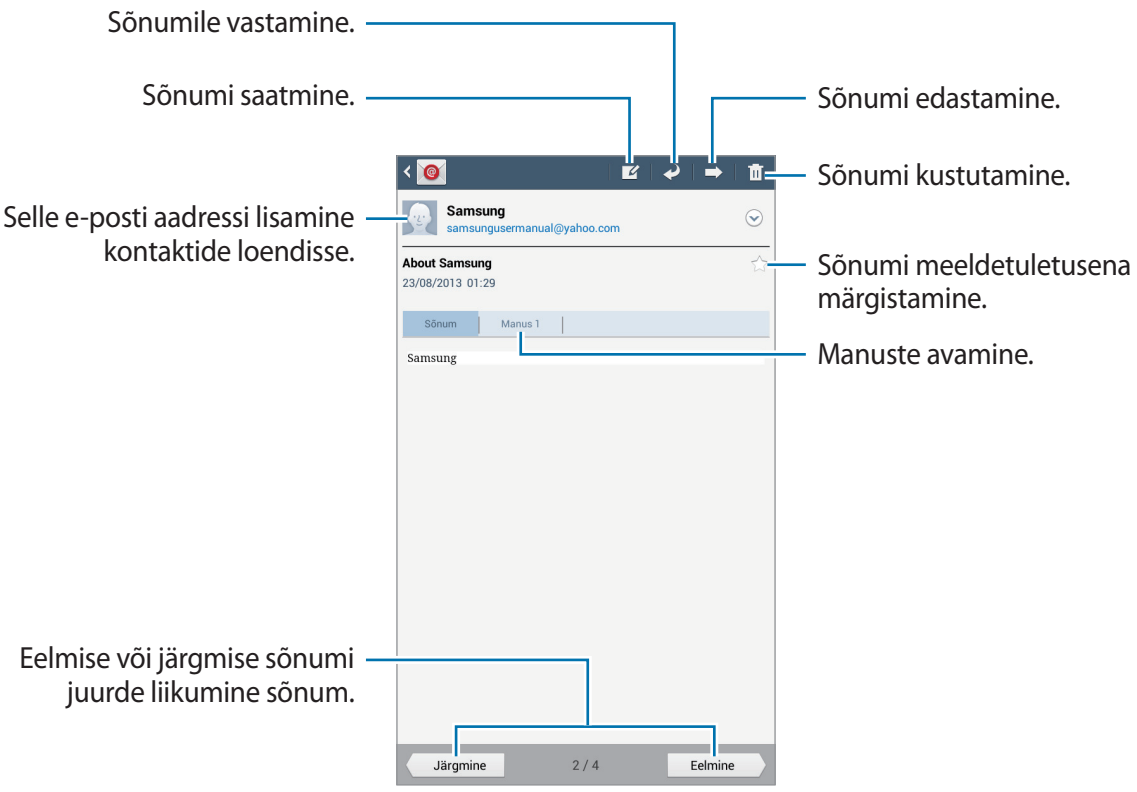


Toksake manusel selle avamiseks ja toksake manuse salvestamiseks **Valmis**.

# Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

## Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Toksake + **KOOPIA/PIMEKOOPIA** enamate saajate lisamiseks.

Toksake ikooni , et lisada manusena pilte.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Manusta pilt** piltide lisamiseks.

Failide lisamiseks toksake suvandit → **Manusta fail**.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

## Sõnumite lugemine

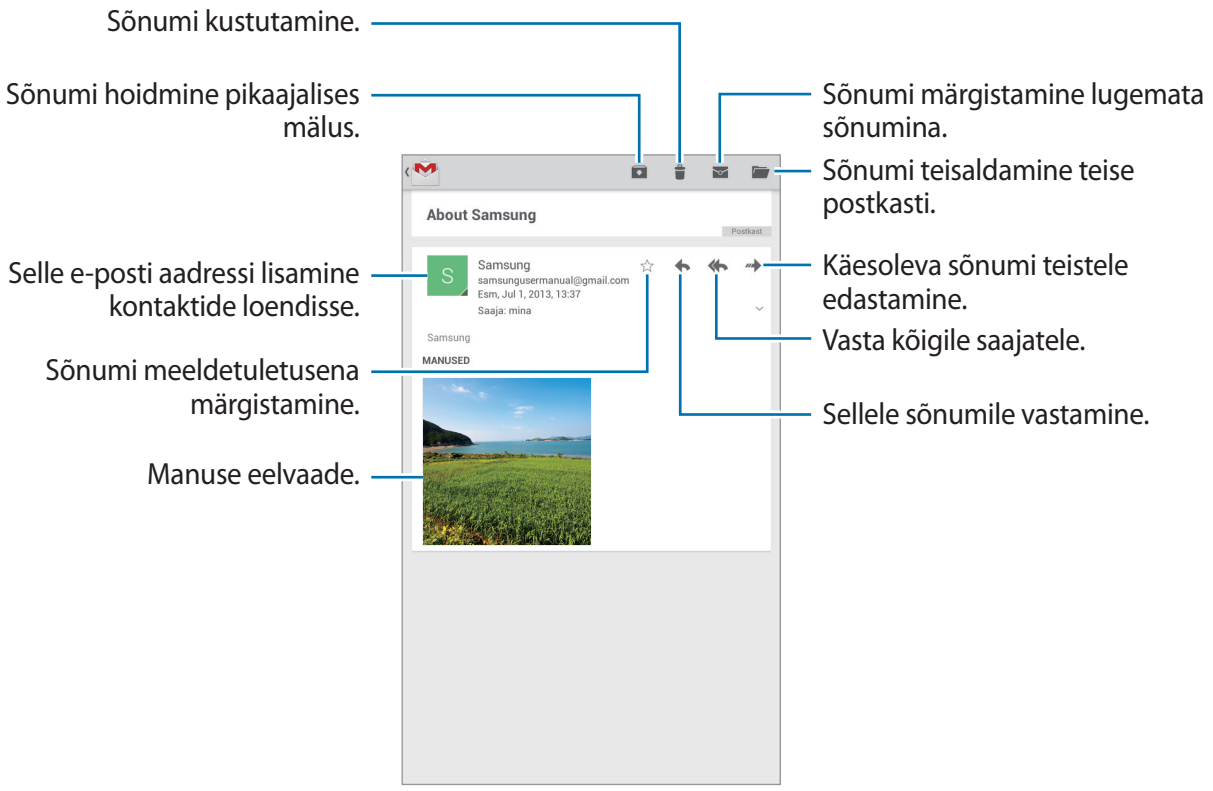

### Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

## Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõbraloendist sõber või sisestage otsinguks andmed ja valige tulemuste hulgast sõber, kellega vestlust alustada.

## Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

# Photos

Selle rakenduse abil saate jagada pilte või videoid Google'i sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige üks järgmistest kategooriatest:

- **CAMERA**: saate vaadata kõiki pilte ja videoid, mis on seadmega jäädvustatud või sinna alla laaditud.
- **HIGHLIGHTS**: saate vaadata pilte või videoid, mis on rühmitatud kuupäeva või albumi järgi. Teiste rühmas olevate piltide ja videote vaatamiseks toksake ikooni >.

Seejärel valige pilt või video.

Selle vaatamise ajal saate kasutada järgmisi ikoone:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine.
- : pildi või video kustutamine.

# Veeb ja võrgustik

## Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

### Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

### Uue lehe avamine

Toksake +.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake lehte, et seda valida.

### Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ★.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

## Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

## Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud linkide vaatamiseks toksake ikoonil → **Allalaet. failid**.

## Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga:**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jaga**.

# Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

## Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirjaväljal vasakule või paremale ja toksake lehte, et seda valida.

## Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

## Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ikoonil → **Bookmarks**.

# Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

## Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

# Samsung Link

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima oma Samsungi kontosse sisse ja registreerima kaks või rohkem seadet failiserveritena. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks toksake → **Spikker**.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Link**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Failide saatmine

Saatke faile teistele seadmetele või laadige neid veebi ladustamisserveritesse. Valige oma seade, toksake , valige failid ja toksake **Valmis** ning seejärel valige seade või veebimälu.

## Failide jagamine

Valige seade või veebi ladustamisserver, toksake , valige faile ja toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamismeetod.

## Veebisalvestusserveri sisu haldamine

Valige veebisalvestusserver ja vaadake ning hallake oma faile.

Veebi ladustamisserverist failide alla laadimiseks toksake , valige faile ja toksake seejärel **Valmis**.

Veebimälu teenuste registreerimiseks seadmesse toksake → **Registreerige oma talletusruum** ning seejärel toksake veebimälu teenuse kõrval valikut **Logi sisse**.

# Meediumid

## Muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Muusika**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

### Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Toksake albumi pilti, et avada MP3-mängijat.

Lugude kuulamiseks võrdse helitasemega toksake → **Seaded** → **Täpsemalt** → **Nutikas helitugevus**.

**Nutikas helitugevus** ei pruugi olla mõne faili jaoks aktiveeritud.

Kui **Nutikas helitugevus** on aktiveeritud, võib helitase olla seadme helitasemest valjem. Olge kuulmiskahjustuste tekitamise vältimiseks valjude helide pikajalise kuulamise suhtes ettevaatlikud.

### Laulu määramine märguandetooniks

Hetkel esitatava laulu kasutamiseks märguandetoonina toksake ikooni → **Märguande toon** ning tehke valik.

## Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake , sisestage pealkiri ja seejärel toksake **OK**. Valige lisatavad laulud ning seejärel toksake valikut **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

## Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

# Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

**Galerii** saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 55)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

### Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Pildistamine

### Pildistamine

Toksake pildistamiseks .

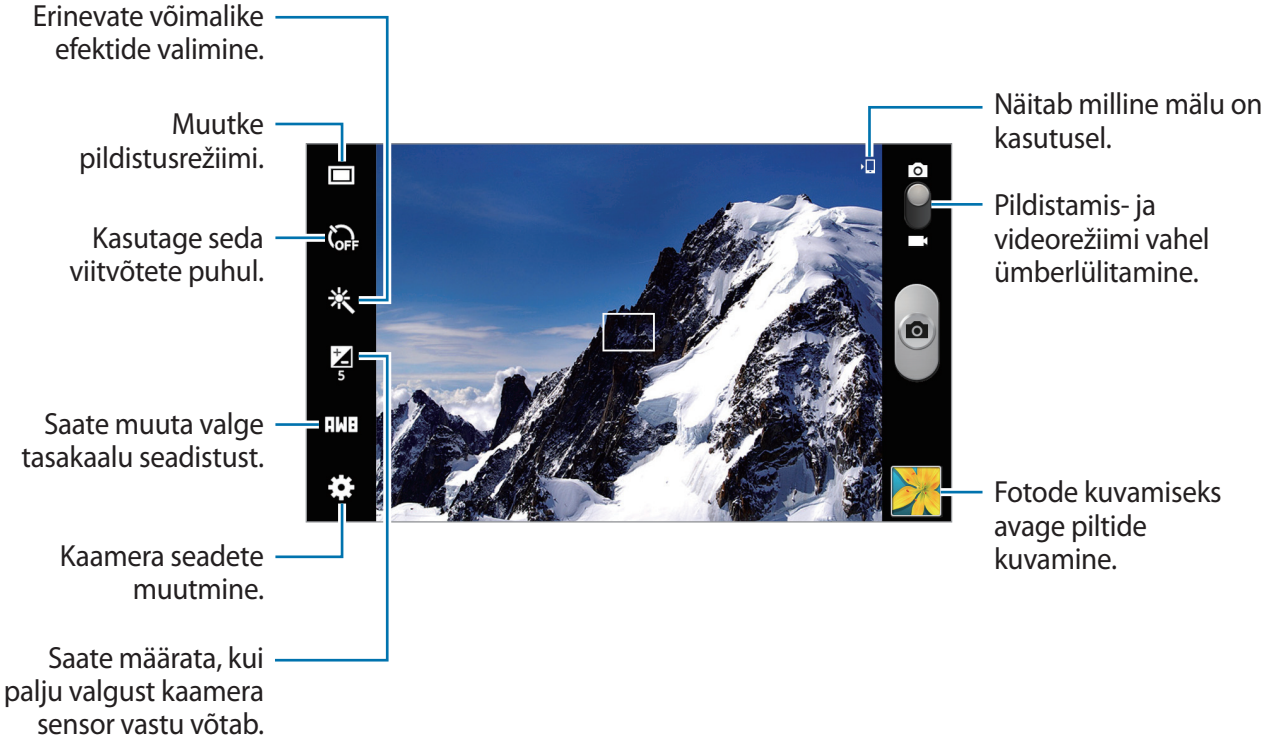
Erinevate võimalike efektide valimine.
Muutke pildistusrežiimi.
Kasutage seda viitvõtete puhul.
Saate muuta valge tasakaalu seadistust.
Kaamera seadete muutmine.
Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Fotode kuvamiseks avage piltide kuvamine.

## Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake ⚙ → **Stseeni režiim**.

- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda seadistust, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö**: kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

## Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake ⚙ → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Naeratusvõte**: foto tehakse, kui objekt naeratab.

### Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui kaks panoraami juhikuraami on joondatud, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti .

## Videode tegemine

### Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

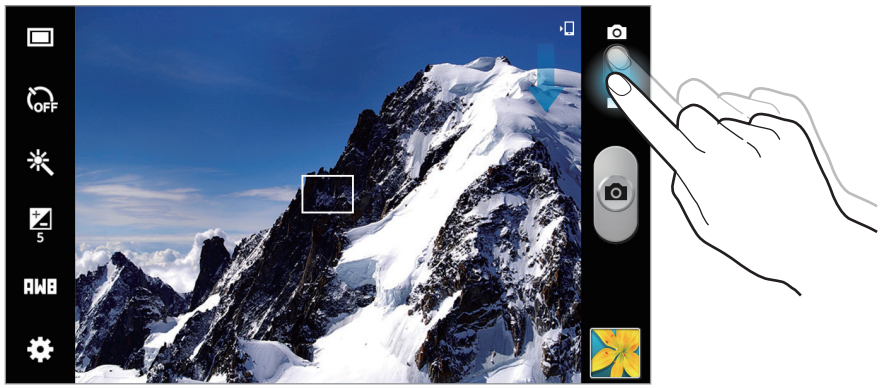


Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

## Salvestusrežiim

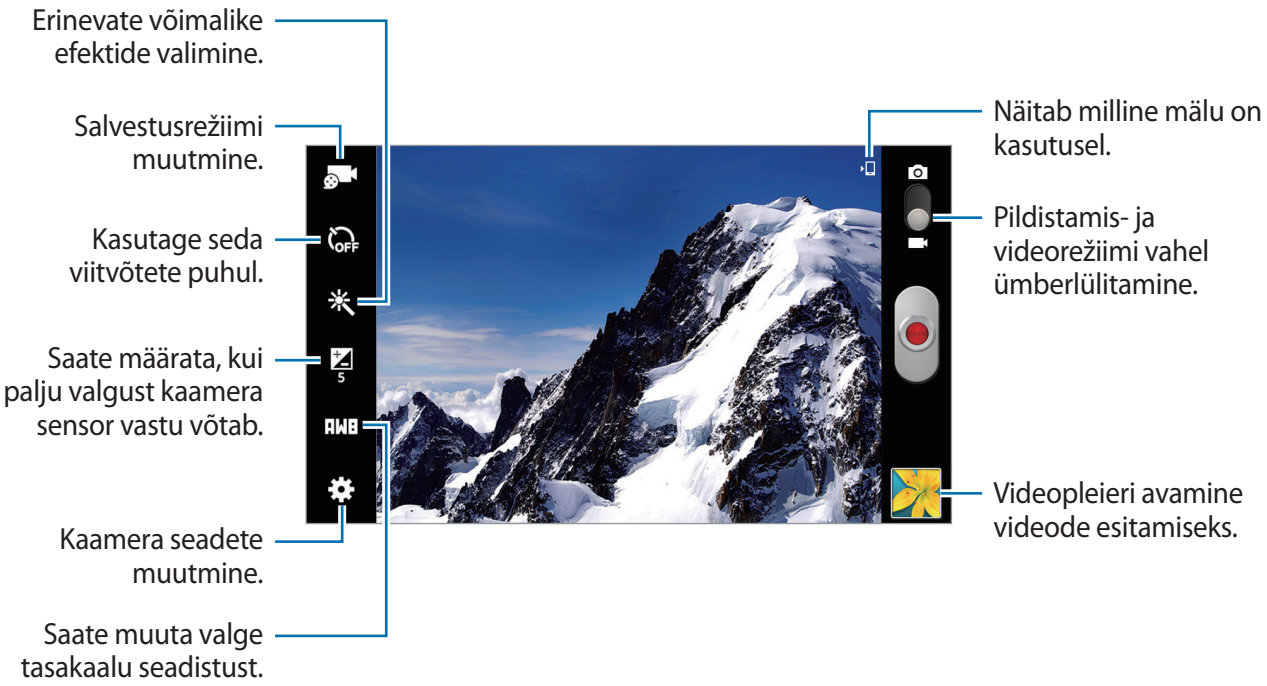
Erinevate võimalike efektide valimine.
Salvestusrežiimi muutmine.
Kasutage seda viitvõtete puhul.
Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.
Kaamera seadete muutmine.
Saate muuta valge tasakaalu seadistust.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Videopleieri avamine videode esitamiseks.

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **E-kirjade piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videoid sõnumiga.

## Suurendamine ja vähendamine

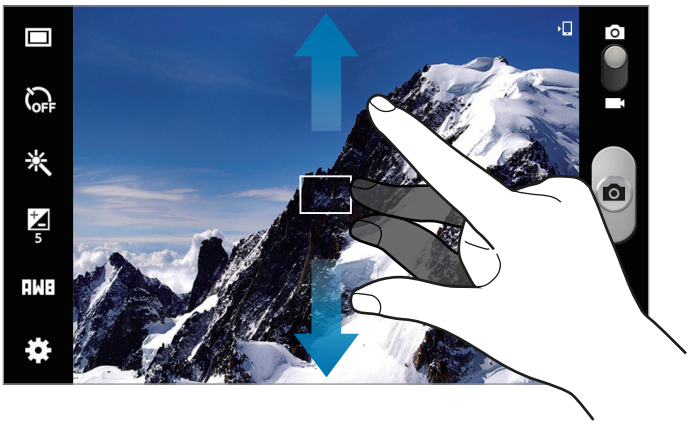

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

## Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pildistusrežiim**: muutke pildistusrežiimi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike efektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Heledus**: heleduse muutmine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.

- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Kesk. kaalut.** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama. Aktiveerige see, et kasutada funktsiooni Sildista sõber valikute **Kaamera** puhul.
- **Pildi kvaliteet**: fotode kvaliteeditaseme määramine. kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

## Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ⚙ → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

# Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

## Piltide vaatamine

**Galerii** käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

### Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

## Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

## Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Lemmik**: lisamine lemmikute loendisse.
- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildile raami ja märkuse lisamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkme kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Prindi**: saate printida pildi, kui ühendate seadme printeriga. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.
- **Seaded**: muutke galerii seadeid.

## Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

## Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

## Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

## Nägude märgistamine

Pildi vaatamise ajal toksake → **Seaded** → **Sildid** ning seejärel märgistage valik **Näomärgistus**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui pildile ilmub näomärgistus, toksake sellel ja kasutage saadaolevaid valikuid, nagu sõnumite saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

## Tag Buddy kasutamine

Toksake → **Seaded** → **Sildid** → **Sõbersilt** ja lohistage seejärel **Sõbersilt** lüliti paremale et kuvada pildi avamisel kontekstilist silti (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

## Uute albumite loomine

Toksake , sisestage albumile pealkiri ning seejärel toksake **OK**. Valige vasakul paneelil kaust ja seejärel valige paremal paneelil pildid. Toksake ja hoidke valitud pilte all, lohistage need uude albumisse ning seejärel toksake valikul **Valmis** → **Teisalda** või **Kopeeri**.

# Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

## Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

Saate otsida teisi seadmeid, kus esitada faili.

Liuguri libistamise teel edasi-tagasi liikumine.

Ekraanisuhte muutmine.

Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.

Helitugevuse reguleerimine.

Järgmisele videole hüppamine. Kiireks kerimiseks toksake ja hoidke.

Ujuva ekraani režiimile ümberlülitumine.

Taasesituse peatamine ja jätkamine.

## Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige videod ning seejärel toksake **Kustuta**.

## Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige jagamisviis ja videod ning seejärel toksake **Val.**

## Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

# YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Täisekraanil kuvamiseks toksake .

## Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

## Videode üleslaadimine

Toksake → **Üleslaadimised** → , valige video ja sisestage video andmed ning seejärel toksake **LAADI ÜLES**.

# Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel vasakule, valige uudiste teemad ja seejärel toksake käsku **Build Your Flipboard**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

# Rakendused ja meediumipoed

## Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

### Rakenduste deinstallimine

**Play pood**-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

# Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti *apps.samsung.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil ilmuvaid juhiseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

## Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake **KATEGOORIA** kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

# Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude allalaadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskemaid artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

# Utiliidid

## Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

### Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → **Värv**. Igal kategoorial on erinev taustavärv.

Memo lukustamiseks, et teised seda ei näeks, toksake ikooni → **Lukusta**.

### Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake suvandil .

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake .

Memode kustutamiseks toksake suvandil .

Memode sortimiseks kuupäeva järgi toksake ikooni → **Sortimisalus**.

Memos oleva teksti saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga teksti:**.

Memode saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga:**.

Memo printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake → **Prindi**. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.

Memode importimiseks Google Docs'ist toksake ikooni → **Import**.

Memode eksportimiseks teise failivorminguna toksake → **Eksport**.

Memoseadete muutmiseks valige → **Seaded**.

### Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Memo redigeerimiseks toksake seda.

Memo kustutamiseks toksake ikooni → **Kustuta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → **Värv**.

Memo lukustamiseks või avamiseks kasutatava PIN-koodi määramiseks toksake ikooni → **Lukusta**.

Memo printimiseks pärast seadme ühendamist printeriga toksake → **Prindi**. Mõningad printerid ei pruugi selle seadmega ühilduda.

Teksti saatmiseks teistele toksake ikooni → **Jaga teksti:**.

Memo teistele saatmiseks toksake suvandil → **Jaga:**.

# S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

## Sündmuse või ülesande loomine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

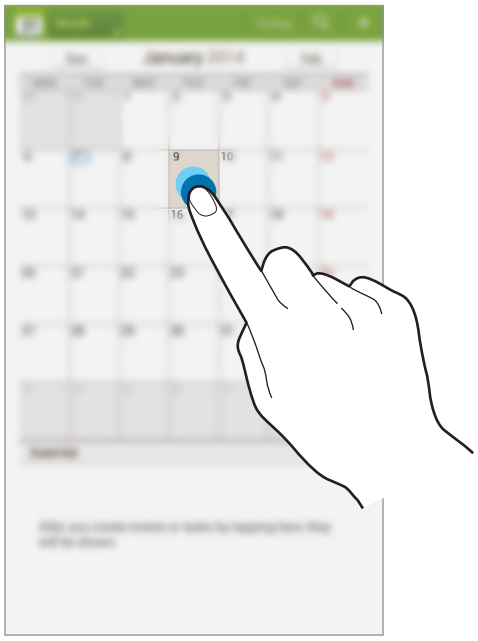

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redigeeri sündmuse üksikasju** või **Redigeeri ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

## Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **Kontod** → Google konto → **Sünkrooni Kalender** → **Sünkr. kohe**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake → **Seaded**, valige Google'i konto ja seejärel märgistage kalendrid, mida kuvada.

## Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas vasakul ja seejärel valige üks erinevatest kalendritüüpidest, sh aasta, kuu, nädal jne. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

## Sündmuste otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

## Sündmuste kustutamine

Valige sündmus ning seejärel toksake käsku → **Kustuta**.

## Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

# POLARIS Office 5

Kasutage seda rakendust, et redigeerida erinevates vormingutes olevaid dokumente, sealhulgas arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **POLARIS Office 5**.

Mõned funktsioonid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt failitüübist.

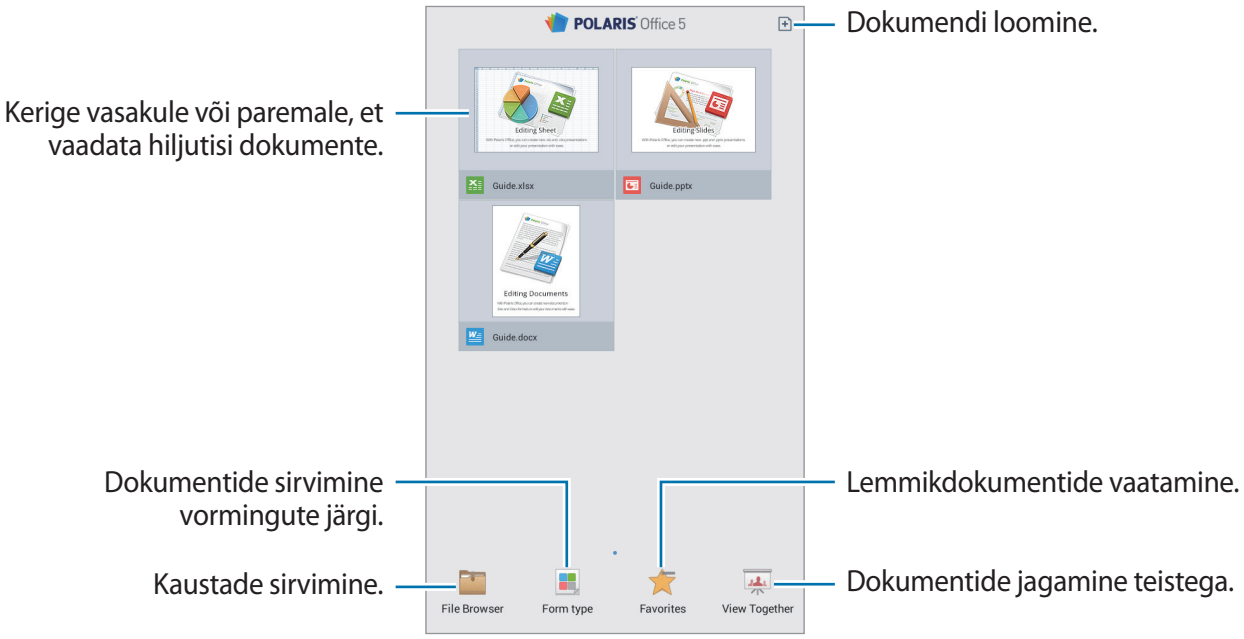


## Dokumentide loomine

Toksake ikooni ning seejärel valige dokumendi tüüp.

Dokumendi redigeerimiseks kasutage ekraani ülaservas olevat redigeerimise tööriistariba.

Lõpetamiseks toksake ekraani ülaservas dokumendi ikooni, toksake valikut **Save**, sisestage failinimi, valige kaust, kuhu salvestada, ning seejärel toksake valikut **Save**.

Dokumendi salvestamiseks PDF-failina toksake ekraani ülaservas dokumendi ikooni, toksake valikut **PDF export**, sisestage failinimi ja seejärel toksake valikut **Export**.

Dokumentide redigeerimise ajal toksake ikooni ja seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

- **Switch to View Mode**: dokumendi eelvaade.
- **Find/Replace**: teksti otsimine või asendamine.
- **Page layout**: lehtede paigutuse muutmine.
- **View Settings**: kuvarežiimi seadete muutmine.
- **Read All**: dokumendi lugemine funktsiooniga Tekst kõneks.
- **Screen capture**: valitud ala jäädvustamine.
- **View Information**: dokumendi üksikasjade kuvamine.
- **Help**: POLARIS Office'i kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Slide note**: slaididel olevate memode redigeerimine.
- **Screen Conversion**: slaididele animatsiooni või üleminekuefektide rakendamine.
- **Filter**: teatud kriteeriumi järgi filtreeritud lahtrite vaatamine.
- **Sort**: lahtrite sortimine teatud kriteeriumi järgi.
- **Protect worksheet**: lehe lukustamine, et teised ei saaks seda redigeerida.
- **Freeze frame**: valitud rea hoidmine ühel kohal.
- **Recalculation**: lehel olevate funktsioonide ümberarvutamine.

## Dokumentide lugemine

Toksake hiljutiste dokumentide ekraanil olevat faili. Või toksake valikut **File Browser**, **Form type**, **Favorites** või **View Together** ning seejärel valige avamiseks fail.

Dokumendile joonistamiseks toksake ikooni .

Dokumendist teksti otsimiseks toksake ikooni .

Toksake ikooni ja seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

- **Switch to Edit Mode**: redigeerimise tööriistariba avamine.
- **Bookmark**: järjehoidjate paneeli avamine. Valige silt, et avada järjehoidjaid.
- **View Settings**: kuvarežiimi seadete muutmine.
- **Screen capture**: valitud ala jäädvustamine.
- **View Information**: dokumendi üksikasjade kuvamine.
- **Help**: POLARIS Office'i kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Single slide view**: slaidide vaatamine ükshaaval.
- **Slide note**: slaididel olevate memode redigeerimine.
- **Freeze frame**: valitud rea hoidmine ühel kohal.

# Drive

Selle rakenduse abil saate luua ja redigeerida dokumente ning jagada neid teistega rakenduse Google Drive mälu kaudu. Dokumentide loomisel või failide üleslaadimisel rakendusse Google Drive sünkroonib seade need automaatselt veebiserveri ja teiste arvutitega, kuhu Google Drive on installitud. Pääsete oma failidele ligi ilma, et peaksite neid edastama või alla laadima.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake .

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks → ja valige seejärel failid.

# Alarm

Kasutage seda rakendust, et määrata äratusi ja märguandeid tähtsate sündmuste kohta.

Toksake rakenduste ekraanil **Alarm**.

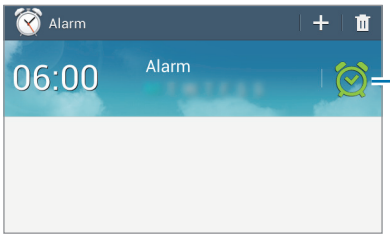


Alarmi sisse- või väljalülitamine.

## Helisignaalide seadistamine

Toksake , seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Asukoha märguanne**: asukoha määramine. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi sisselülitumine enne määratud aega.

## Helisignaalide peatamine

Lohistage helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

## Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

# Maailmakell

Selle rakenduse abil saate vaadata kellaaega paljudes maailma suuremates linnades.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

## Kellade loomine

Toksake ikooni , sisestage linna nimi või valige linn gloobusel ning seejärel toksake ikooni .

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

## Kella kustutamine

Toksake , valige kell ja toksake seejärel **Kustuta**.

# Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Arvutuste ajaloo vaatamiseks toksake ikooni , et peita klahvistikku.

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

# S Voice

Selle rakenduse abil saate anda seadmele häälkäsklusi erinevate funktsioonide käivitamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**. Samuti võite Avakuva-nuppu kaks korda vajutada.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

## Äratuskäskluste kasutamine lukustatud ekraanil

Saate kasutada lukustatud ekraanil eelseadistatud äratuskäskluste abil erinevaid funktsioone.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks toksake → **Settings** ning seejärel märgistage **Wake up in lock screen**. Toksake **Set wake-up command** ja seejärel määrake funktsioonid ja häälkäsklused.

# Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

## Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

## Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Goolge Now**.

# Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

**Rääkige** ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

# Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Valige kaustas üks järgmistest funktsioonidest.

- : failide otsimine.
- : kuvarežiimi vahetamine.
- : kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage fail või kaust ning seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest.

- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele.
- → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade vaatamine.

# Allalaet. failid

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaet. failid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

# Reisimine ja asukohad

## Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

### Asukohtade otsimine

Otsige asukohti, sisestades aadressi või märksõna. Kui asukoht on leitud, valige see, et kuvada üksikasjalik teave. Lisateavet leiate spikrist.

### Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake , et määrata algus- ja lõppasukohad, ja seejärel valige reisimisviis. Seade kuvab marsruudid sihtkohta jõudmiseks.

# Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria. Kui asukoht on leitud, saate vaadata teavet koha kohta (nt selle asukohta kaardil või teiste kommentaare). Lisaks saate anda kohale hinnanguid, jätta kommentaare ning jagada teavet teistega.

# Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navig.**

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Määrake sihtkoht, kasutades erinevaid viise, näiteks kõnelemine või sihtkoha aadressi sisestamine. Kui marsruut on leitud, järgige ekraanil kuvatud suuniseid sihtkohani jõudmiseks.

# Seaded

## Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

## Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.
- **Spikker**: juurdepääs Bluetooth-ühenduse spikriteabele.

## Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake .

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.
- **Spikker**: Wi-Fi'i spikriteabe kasutamine.

### Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

### Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ⋮ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake seadete ekraanil suvandil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Andmekasutus

Saate jälgida oma andmekasutust.

## Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

### Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

### VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

## Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: saate aktiveerida meediumite jagamise, võimaldamaks teistele seadmetele juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: määrake seade jagama sisu teiste seadmetega.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake seade lubama üleslaadimisi teistest seadmetest.

## Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kies rakendusega Wi-Fi võrgu kaudu.

# Blokeerimisrežiim

Saate valida, milliseid teavitusi blokeeritakse ja kui kaua seda tehakse.

# Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: muusika ja videote, süsteemihelide ja teavituste helitugevuse reguleerimine.
- **Teavituse vaikeheli**: sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid ja alarmid, teavitusheli valimine.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

# Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: teavituste paneelil kuvatavate üksuste kohandamine.
- **Mitmikaken**: seadistage seade Multi Window kasutamiseks.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanisäästja**: saate määrata seadme käivitama ekraanisäästjat sel ajal, kui seade laeb.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust**: teksti teravustamine, et lihtsustada selle lugemist.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

# Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Vaba mälumaht võib seadme täiendamisel muutuda.

# Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

# Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

# Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

# Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Juurdepääs minu asukohale**: määrake seade lubama rakendustel kasutada teie praegust asukohateavet.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Kasuta traadita võrke**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks Wi-Fi ühendust.
- **Minu kohad**: seadistage profiilid, mida kasutatakse konkreetsete asukohtade puhul, kui kasutate oma praeguse asukoha leidmiseks funktsioone GPS, Wi-Fi või Bluetooth.

# Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Mitu vidinat**: määrake seade lubama lukustusekraanil vidinate kasutamise.
- **Lukustusekraani vidinad**: neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell või isiklik sõnum**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kella või isiklikku sõnumit. Sõltuvalt valikust võivad järgnevad valikud erineda.

  Kella puhul:
  - **Kella suurus**: muutke kella suurust.
  - **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
  - **Omaniku teave**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.

  Isikliku sõnumi puhul:
  - **Redigeeri isiklikku sõnumit**: muutke isiklikku sõnumit.
- **Otseteed**: määrake seade kuvama ja redigeerima rakenduste otseteid lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Avamise efekt**: valige efekt ekraani avamise jaoks.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
- **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.

# Turvalisus

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: saate lisada Samsungi konto või vaadata olemasolevat.
  - **Kasuta traadita võrke**: määrake seade lubama asukohaandmete kogumist ja kindlaks tegema kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi ühenduse kaudu.
- **Ava veebileht Leia minu telefon**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu telefon.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**-st.

- **Kontrolli rakendusi**: saate määrata seadme lubama Google'il kontrollida rakendusi enne installimist kahjuliku käitumise suhtes.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

# Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

## Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

## Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

## Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

# Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Kursori juhtimine**: lubage nutika klaviatuuri navigeerimisfunktsioon, et liigutada kursorit klaviatuuril kerides.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Käsitsikirjutamine**: käsitsi kirjutamise režiimi seadete, nagu tuvastamisaeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv, kohandamine.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Spikker**: samsungi klaviatuuri kasutamise spikriteabe vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

## Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Võrguühenduseta kõnetuvastus**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.
- **Bluetoothi peakomplekt**: saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

## Fun. Tekst kõneks valikud

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

## Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

# Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

# Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

# Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

# Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Määra kp.**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

# Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Näita otseteed**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **Halda juurdepääsu**: eksportige või importige juurdepääsetavuse seadeid, et neid teiste seadmetega jagada.
  - **Eksport**: eksportige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Värskenda**: importige praegused juurdepääsetavuse seaded failina.
  - **Jaga:**: jagage juurdepääsetavuse seadete faili teistega.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamine**: seadistage seade sõrmeliigutuste abil lähemale ja kaugemale suumima.
- **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima Talkbacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.

- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Abimenüü**: määrake seade kuvama abistavat otseteede ikooni, mis võimaldab teil juurde pääseda funktsioonidele, mida toetavad teavituste paneelil asuvad välised nupud või funktsioonid. Samuti saate redigeerida menüüd otsetee ikoonil.
  - **Domineeriv käsi**: valige abimenüü lihtsaks kasutamiseks vasak või parem käsi.
  - **Muuda**: kohandage abimenüüs kuvatavaid üksusi.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.
- **Infovahetuse juhtimine**: saate aktiveerida infovahetuse juhtimisrežiimi, et piirata seadme reageerimist rakenduses tehtavate sisestuste puhul.

# Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

# Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

# Veaotsing

Enne Samsungi hoolduskeskusesse pöördumist proovide järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

## Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja sisestage aku uuesti.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi hoolduskeskusse.

## Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 8 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi hoolduskeskusega.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

## Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Kohandage helitugevuse nupu abil helitugevust või liikuge mujale.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadijad)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullatud klemmid ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi hoolduskeskust.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku trbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Aku tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid olla fookusest väljas.

## Multimeediumfailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videosid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumfaile, mis on teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujate poolt heaks kiidetud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedidei pruugi korralikult töötada.

## Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetooth seade on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi või mobiilivõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 01/2014. Rev.1.0